


9

		Parts list F561	Reservdelista F561	Teileliste F561	
		When ordering please indicate part number	Vid beställning var vänlig ange artikelnummera	Bei Bestellungen immer Artikel-Nr. angeben	
Pos.	Part No. Artikelnr. Artikel-Nr.	Part Name	Benämning	Benennung	Quantity Antal Stückzahl
1	150019	Spacer	Lagerdistansring	Distanzring	4
2	163241	Lever right	Hävarm höger	Hebelarm rechts	1
3	163240	Lever left	Hävarm vänster	Hebelarm links	1
4	947015	Washer	Planbricka	U-Scheibe	6
5	946004	Nut	Mutter	Ecrou	5
6	120582	Stapling head 561	Häft huvud 561	Heftkopf 561	1
7	946538	Screw	Skruv	Zylinderschraube	2
8	946559	Screw	Skruv	Sechskantschraube	2
9	150018	Spacer	Lagerdistansring	Distanzring	1
10	134060	Link	Apparatlänk komplett	Gelenk	2
11	946561	Screw	Skruv	Schraube	2
12	946646	Screw	Skruv	Schraube	1
13	163223	Rear link	Bakre länk	Hinteres Gelenk	1
14	150206	Spacer	Distanshylsa	Abstandsbüchse	1
16	173017	Spring	Dragfjäder	Zugfeder	1
17	146182	Nut	Mutter	Mutter	1
*18	150225	Bushing	Bussning	Büchse	2
19	975003	Cup spring	Tallriksfjäder	Tellerfeder	1
20	156568	Bracket	Konsol	Konsole	1
21	158145	Anvil 561	Häftstäd 561	Rillplatte 561	1
22	946524	Screw	Skruv	Schraube	1
23	150307	Spacer	Lagerdistans	Distanzring	1
25	946558	Screw	Skruv	Schraube	1
26	163292	Front link	Främre Länk	Vorderes Gelenk	1
28	146183	Pin screw	Axel skruv	Stiftschraube	1
29	163290	Push rod	Tryckstäng	Schubstange	1
33	156699	Spring holder	Fjäderhänge	Federhalter	1
34	153051	Rear foot	Bakre fot	Hinterer Fuss	1
37	149063	Pedal cover	Pedalplatta	Fubhebelabdeckung	1
40	165094	Treadle	Sidoställd pedal	Fusspedal	1
41	157066	Support	Stöd	Stütze	1
44	149064	Bumper	Dämpare	Dämpfer	1
45	156616	Spring holder	Fjäderhållare	Federhalter	1
46	174049	Outer stop spring	Yttre stop spring	Äussere Halterfeder	1
47	174048	Inner stop spring	Inre stoppfjäder	Innere Haltefeder	1
48	945055	Spring pin	Spännstift	Spannstift	1
49	951001	Clip	Axelsäkring	Sicherungsring	2
61	946668	Screw	Skruv	Schraube	2

* Recommended wear parts * Rekommenderade sltidelar * Empfohlene Verschleissteile

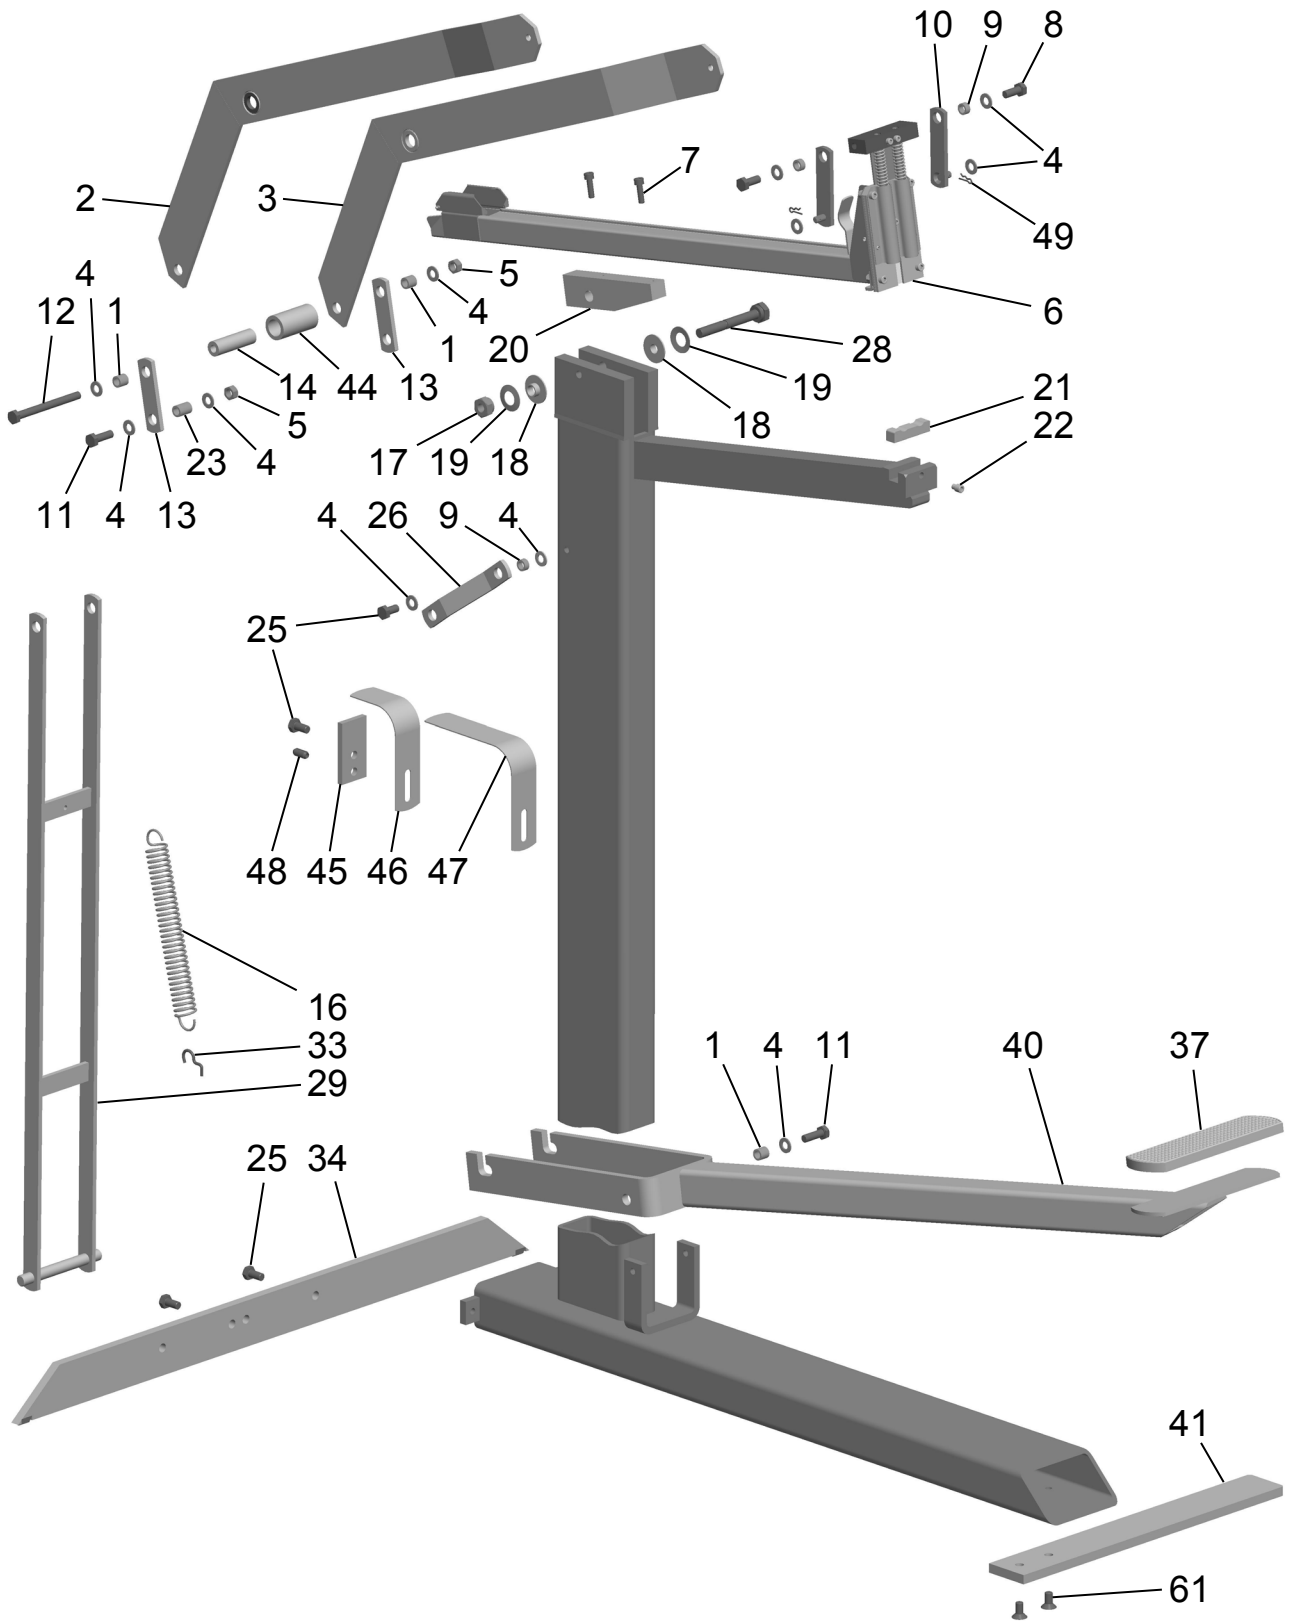

10

		Parts list Head HH561/12-22	Reservdelslista HH561/12-22	Teileliste Heftkopf HH561/12-22		
		When ordering please indicate part number	Vid beställning var vänlig ange artikelnumera	Bei Bestellungen immer Artikel-Nr. angeben		
Pos.	Part No. Artikelnr. Artikel-Nr.	Part Name	Benämning	Benennung	Quantity Antal Stückzahl	
	120582	Stapling head 561 cpl.	Häft huvud komplett 561	Heftkopf kpl. 561		
1	162177	Front plate	Kuliss, främre	Vordere Platte	1	
2	162184	Spacer, left 561	Distansplatta, vänster 561	Abstandplatte links 561	1	
3	162185	Spacer, right 561	Distansplatta, höger 561	Abstandplatte rechts 561	1	
4	166093	Back plate	Kuliss, bakre	Rückplatte	1	
5	135563	Connecting yoke	Ok	Platte	1	
*	6	164025	Driver blade 561	Treiberplatte 561	1**	
	7	150085	Spacer 561	Distanzring 561	1**	
*	8	173144	Spring	Druckfeder	2**	
9	156184	Spring guide	Fjäderstyrning	Federführung	1	
10	143132	Rail 561	Klammerbana 561	Führung 561	1	
12	133178	Pusher	Frammatare	Schieber	1	
13	946591	Screw	Skruv	Zylinderschraube	2	
14	946021	Nut	Mutter	Mutter	3**	
15	946613	Screw	Skruv	Zylinderschraube	2	
16	946002	Nut	Mutter	Mutter	2	
17	945025	Tension pin	Spännstift	Spannstift	2	
*	18	174021	Feed spring	Frammmatarfjäder	Magazinfeder	1**
20	150086	Washer	Bricka	U-Scheibe	1**	
21	946533	Screw	Skruv	Zylinderschraube	1**	
22	945022	Tension pin	Spännstift	Spannstift	1**	
24	145169	Pin	Låspinne	Stift	1**	
25	150071	Roller	Fjäderdistans	Distanzring	2	
26	972031	O-ring	O-ring	O-ring	1**	
28	157088	Carton protector	Kartongskydd	Kartonschutz	1	
29	946653	Screw	Skruv	Zylinderschraube	2	
30	946009	Nut	Mutter	Mutter	2	
31	110327	Lable magazine 561	Magasinsskylt 561	Magazinschild 561	1	

* Recommended wear parts

** Included in repairkit-
Article No. 143053

* Rekommenderade slitdelar

** Inkluderad i reparationssats
Art. Nr. 143053

* Empfohlene Verschleissteile

** In Reperaturset Artikel Nr. 142053
enthalten

